

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER** – To reduce the risk of electrocution:

1. Always unplug this appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or taking a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**

**WARNING** – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist or wrap line cord around appliance.

3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use attachments not recommended by BabylissPro.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never use while sleeping.
9. Never drop or insert any object into any opening or hose.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol ( spray ) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use an extension cord with this appliance.
12. Do not touch heat sink that hold rollers, as they will be hot.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## OPERATING INSTRUCTIONS

### How to Operate your Hairsetter:

1. Place hairsetter on a firm, flat surface. With the lid closed, plug cord into outlet (120V). This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. Once plugged in, turn the unit on by sliding the switch to the on position. The rollers will heat up quickly. (please refer to HOW TO CURL YOUR HAIR for further instruction).
3. Allow rollers to heat with lid closed, as this will provide the fastest, most efficient heat-up. Once the rollers are hot, you can begin setting your hair. Heat sensor changes to white when ready to use. Allow rollers to heat longer for tighter curls. Never leave your hairsetter on and unattended. Always unplug the hairsetter

when not in use. Allow the hairsetter to cool down after use, and store in a safe place.


4. Hair should be clean and dry or slightly damp – never wet when setting.

### HOW TO CURL YOUR HAIR

1. Place ends of hair on roller and wind toward the scalp. Roll up hair firmly, and secure clip, crossing over roller. Do not place clip in roller slit.
2. The firmness of the curl is regulated by the temperature and the length of time the roller is left in your hair.
3. For tight, firm curls, leave rollers in the hair for at least ten minutes before removing. For soft, wavy curls, the rollers should be removed from the hair after a shorter period of time.
4. Removing roller: hold roller in one hand while removing clips with the other. Gently drop roller (DO NOT PULL) and let curl bounce back after roller has been completely removed. Let cool for one minute for a firmly set curl, and then style your hair into a look that lasts for hours.

**IMPORTANT:** After using the hairsetter several times, you will find the best timing for the texture of your hair and for the result you desire.

### Layered Nano Titanium™ Technology Rollers

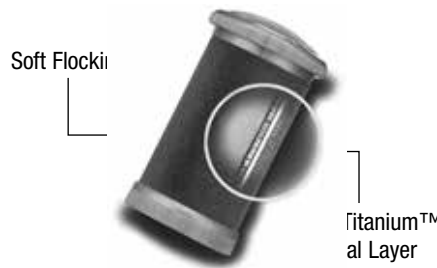

BABNTHS8 - 8 Rollers  
4 Jumbo X (1-3/4"), 4 Jumbo XL (2")



BABNTCHV15 - 12 Rollers  
12 Jumbo (1-1/2")



BABNTCHV21 - 20 Rollers  
8 Large (1-1/4"), 6 Medium (1"), 6 Small (3/4")

### NANO TITANIUM™

Your new Nano Titanium™ roller set has many benefits. Nano titanium™ is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The Nano Titanium™ technology fuses micro particles of titanium with ceramic to provide the ultimate heating performance for beautiful, healthy-looking hair. Nano titanium™ also yields maximum far-infrared heat, penetrating the hair from within for gentle styling without damage, and emits negative ions for faster styling while locking in hair's natural moisture. These professional rollers will give you smooth, silky curls while eliminating frizz.

## USER MAINTENANCE

Your hairsetter is designed for professional use and is virtually maintenance-free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering research. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow the setter to cool. Clean the unit and the heating sink with a cloth. (Occasionally you may want to clean your rollers. Use a damp cloth and mild detergent or soap.) If any abnormal condition occurs, unplug the hairsetter, allow it to cool, and return it to an authorized service representative for repair.

### STORAGE

Allow hairsetter to cool. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining at plug connections. Place hairsetter out of reach of children in a safe, dry location.

### CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

**WARNING:  
IF YOU THINK  
THE POWER  
IS OFF WHEN THE  
SWITCH IS OFF,  
YOU'RE WRONG.**

**KEEP AWAY FROM WATER**



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG  
SMALL APPLIANCES**

### LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

BabylissPro will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-326-6247 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER**

**WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

### Service Center

BabylissPro  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2016 BabylissPro

11BA122277

IB-10766C

**BabylissPRO**

**Nano Titanium™**

**RULOS CALIENTES  
PROFESIONALES**

**Manual de Instrucciones**

Modelos: BABNTHS8  
BABNTCHV15  
BABNTCHV21

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

### MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

**PELIGRO** – Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

**ADVERTENCIA** – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.
2. No jale, tuerza ni enrolle en cable alrededor del aparato.
3. Este aparato no debería ser usado por,

sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

4. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.

5. **No opere este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.**

6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No envuelva el cable alrededor del aparato.

7. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

8. Nunca utilice este aparato mientras esté dormida o adormilada.

9. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.

10. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

11. No utilice una extensión con este aparato.

12. No toque los elementos calefactores de metal que retienen los rulos, puesto están calientes.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## INSTRUCCIONES DE USO

### Cómo operar el conjunto de rulos calientes:

1. Ponga el aparato sobre una superficie llana y segura. Cierre la cubierta y enchufe el cable en un tomacorriente (120V). El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente. Si no entrara por completo, invíértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente vencer esta función de seguridad.
2. Después de conectar el aparato, ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición "ON". El indicador luminoso rojo se encenderá, los rulos calentarán rápidamente y activarán automáticamente la función iónica (véase CÓMO FIJAR EL CABELLO para más información).
3. Mantenga la cubierta cerrada hasta que los rulos estén calientes. Esto logrará un calentamiento más rápido y efectivo.

Empiece a fijar el cabello cuando los rulos lleguen a la temperatura deseada. Nota: El indicador térmico se volverá blanco cuando los rulos estén listos. Para obtener rizos apretados, deje que los rulos calienten por más tiempo. Nunca deje el aparato desatendido después de encenderlo. Desconecte el aparato después de usarlo. Después del uso, permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seguro.

4. Su cabello debería estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

### CÓMO FIJAR EL CABELLO

1. Coloque las puntas del cabello en el rulo y enróllelo firmemente hacia el cuero cabelludo. Sujete el rulo con una pinza puesta alrededor del mismo. No coloque la pinza en el ojo del rulo.
2. La textura de los rizos depende de la temperatura del rulo y del tiempo que se deja el rulo en el cabello.
3. Para lograr bucles apretados y firmes, deje los rulos en el cabello durante por lo menos 10 minutos. Para lograr bucles sueltos y ondas suaves, déjelos en el cabello durante menos tiempo.
4. Para remover los rulos: Coja el rulo con una mano y remueva la pinza con la otra. Deslice el rulo suavemente (NO LO JALE) y permita que el cabello rebote libremente. Permita que el cabello enfríe durante un minuto para fijar los bucles, luego peine el

cabello a su gusto para lograr un estilo que durará horas.

**IMPORTANTE:** La experiencia le enseñará cual método emplear para obtener los resultados deseados.

### Rulos Calientes Nano Titanium™



BABNTHS8 - 8 Rulos  
4 muy anchos X (44 mm), 4 muy anchos XL (51 mm)



BABNTCHV15 - 12 Rulos  
12 muy anchos (38 mm)



BABNTCHV21 - 20 Rulos  
8 grandes (32 mm), 6 medianos (25 mm),  
6 pequeños (19 mm)

### NANO TITANIO

Su nuevo juego de rulos calientes Nano Titanium™ brinda muchas ventajas. El nano titanio es un excelente conductor del calor que permanece estable, incluso en temperaturas muy altas. La tecnología Nano Titanium™ combina micro-partículas de titanio y cerámica para lograr un desempeño óptimo y dejar el cabello hermoso y saludable. El nano titanio emite calor infrarrojo que penetra profundamente en el tallo del pelo, para poner el cabello en forma suavemente, sin lastimarlo. El nano titanio también emite iones negativos, los cuales logran un peinado más rápido mientras preservan la hidratación del cabello. Este aparato creará rizos suaves y sedosos al mismo tiempo que eliminará el frizz.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato ha sido diseñado para uso doméstico, usando un óptimo nivel de tecnología y de trabajo. Casi no necesita mantenimiento. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que enfríe y limpie el aparato y los elementos calefactores con un paño limpio. De vez en cuando, limpie los rulos usando un paño humedecido y detergente o jabón suave. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo reparen.

### ALMACENAMIENTO

Después de utilizar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil. No lo jale, retuerza o doble al nivel de la clavija.

### PRECAUCIÓN

NUNCA jale ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable pareciera dañado, si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

**ADVERTENCIA:**  
**SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO**

**MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA**



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos después de usarlos.

**SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS**

### GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

BabylissPro reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$5.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-326-6247 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**BABYLISPRO NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO**

**ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

### Centro de servicio

BabylissPro  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2016 BabylissPro

11BA122277

IB-10766C

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

**BabylissPRO**

**Nano Titanium™**

**PROFESSIONAL HAIRSETTER**

**Instruction & Styling Guide**

Models: BABNTHS8  
BABNTCHV15  
BABNTCHV21